




# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

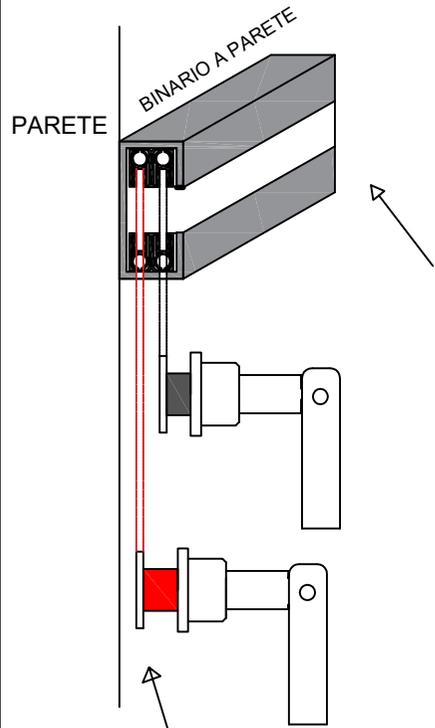


FASE 1

FISSARE IL BINARIO A SOFFITTO O A PARETE

AVVITARE LE VITI PER METTERE IN BOLLA IL PANNELLO




15 MM DI REGOLAZIONE

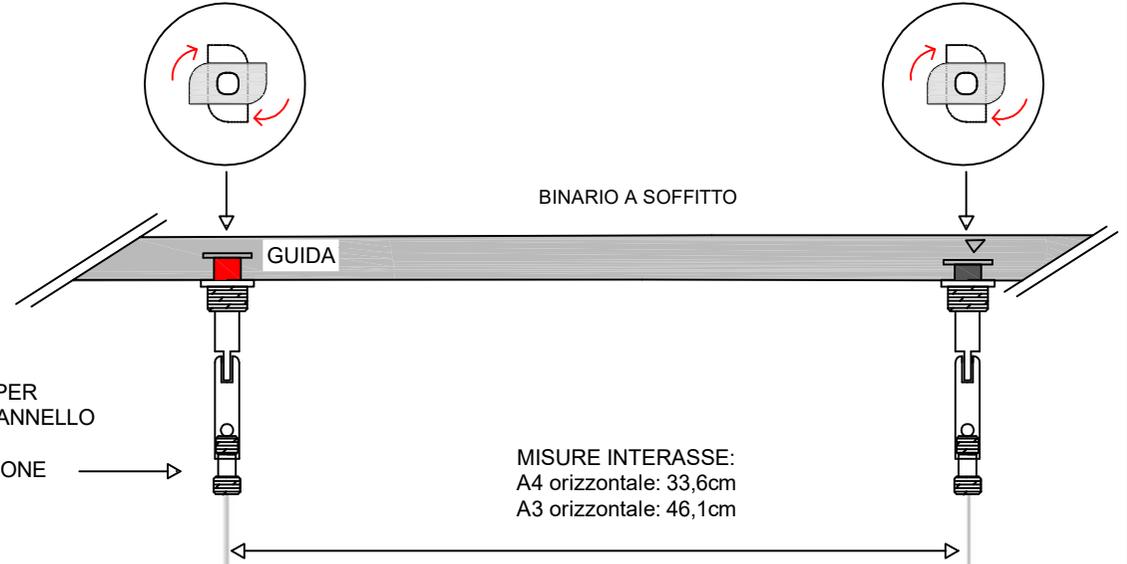

MISURE INTERASSE:  
A4 orizzontale: 33,6cm  
A3 orizzontale: 46,1cm

FASE 3

GRANI DA AVVITARE PER FISSARE IL PANNELLO NELLA FUNE

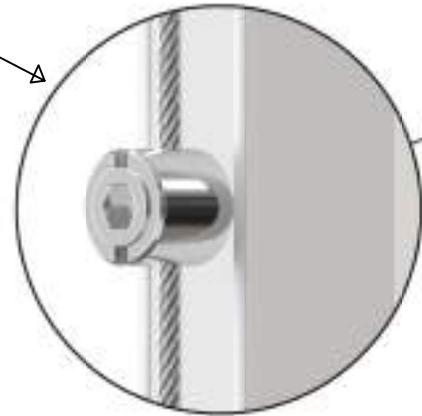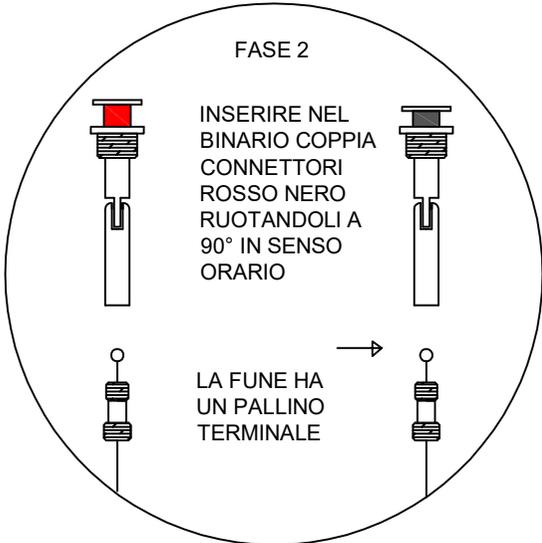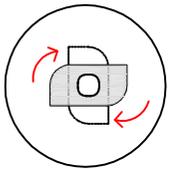



GUIDA IN PLEXI  
DI REGOLAZIONE

FASE 4



FISSATO IL 1° PANNELLO  
DELLA COLONNA  
ALL'ALTEZZA DESIDERATA,

AGGANCIARE LA GUIDA  
ALL'INTERNO DELLA FUNE E  
STRINGERE LE VITI (VEDI  
DISEGNO)

QUESTO SERVIRÀ A  
MANTENERE LA DISTANZA  
ESATTA DI 4 CM TRA UN  
PANNELLO E L'ALTRO

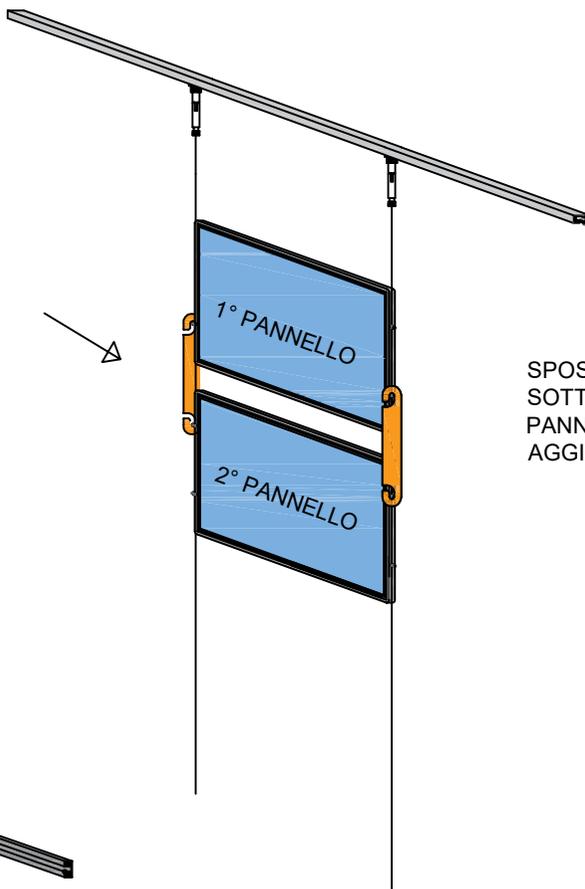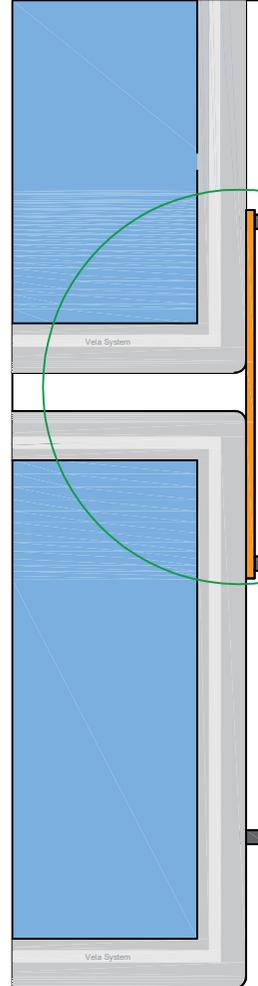

SPOSTARE LE GUIDE  
SOTTO PER OGNI  
PANNELLO DA  
AGGIUNGERE

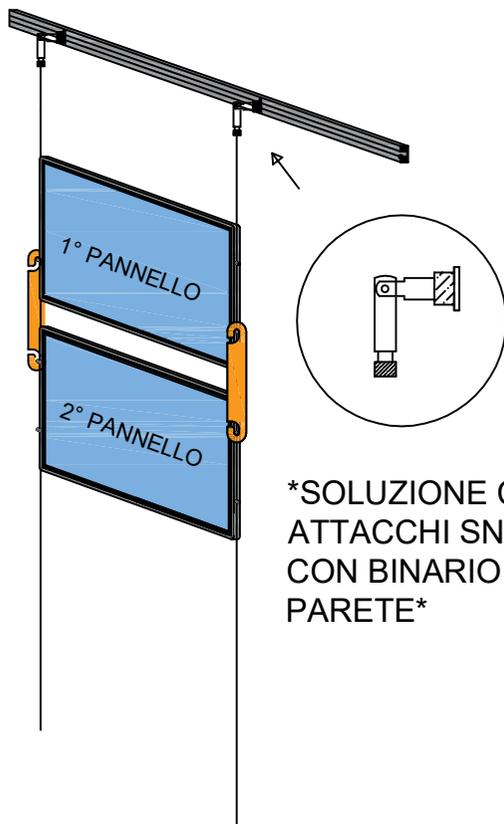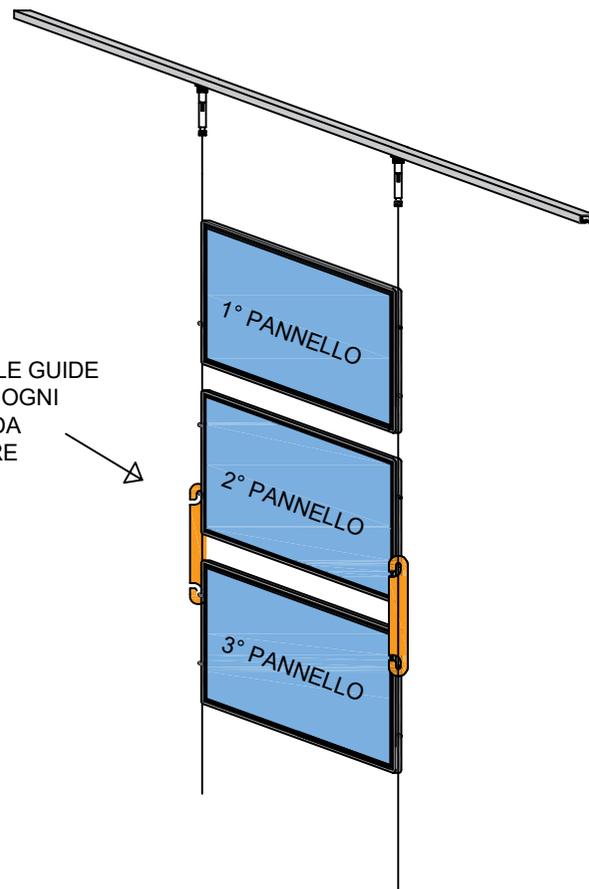

\*SOLUZIONE CON  
ATTACCHI SNODATI  
CON BINARIO A  
PARETE\*

PERNI DI GIUNZIONE PER BINARI

ISTRUZIONI BINARIO

