ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

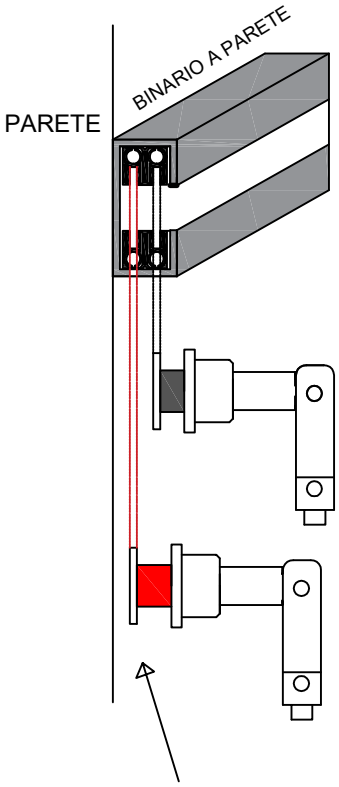

FASE 1

FISSARE IL BINARIO A SOFFITTO O A PARETE

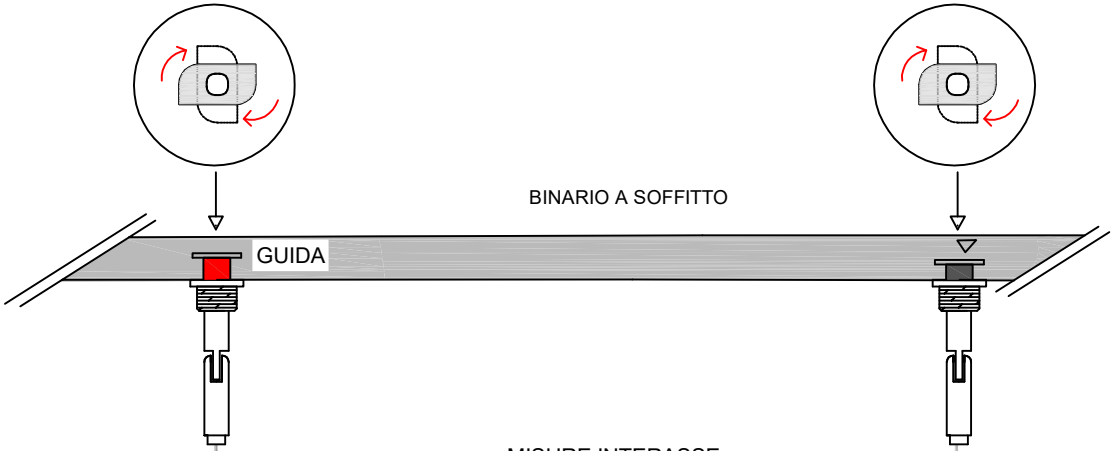

MISURE INTERASSE:
A4 orizzontale: 33,6cm
A3 orizzontale: 46,1cm

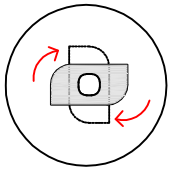

FASE 3

AVVITARE LEGGERMENTE IL GRANO PER FISSARE IL PANNELLO NELLA FUNE ONDE EVITARE CHE IL PERNO RUOTI

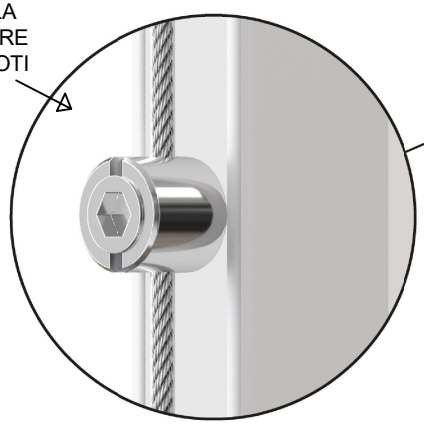

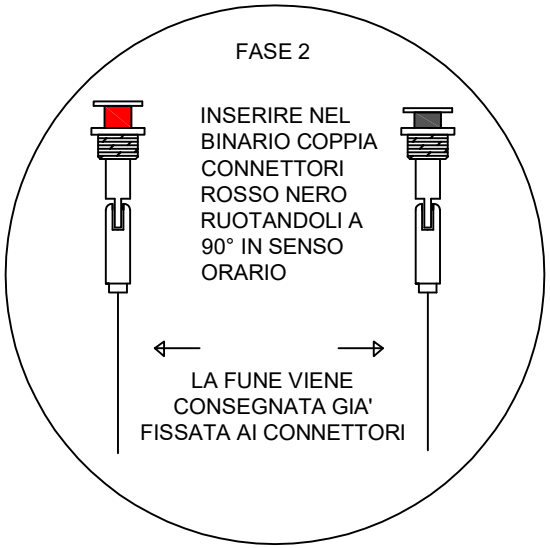

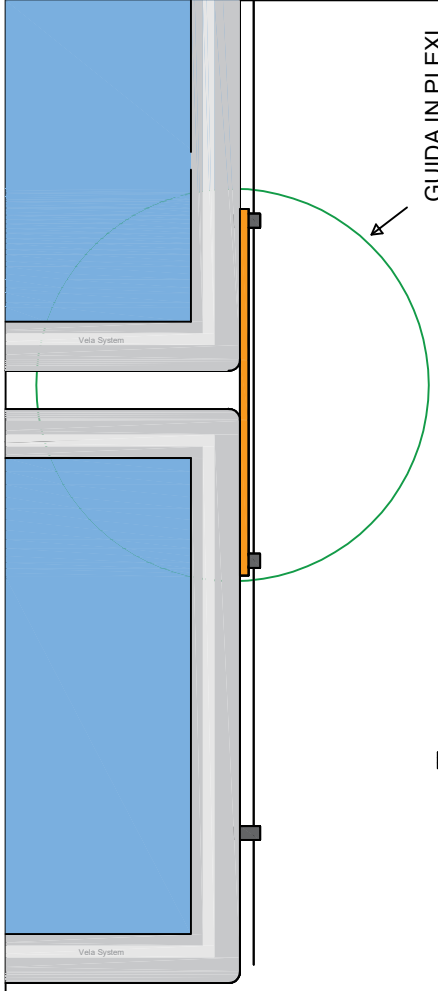

GUIDA IN PLEXI
DI REGOLAZIONE

FASE 4

FISSATO IL 1° PANNELLO
DELLA COLONNA
ALL'ALTEZZA DESIDERATA,

AGGANCIARE LA GUIDA
ALL'INTERNO DELLA FUNE E
STRINGERE LE VITI (VEDI
DISEGNO)

QUESTO SERVIRA' A
MANTENERE LA DISTANZA
ESATTA DI 4 CM TRA UN
PANNELLO E L'ALTRO

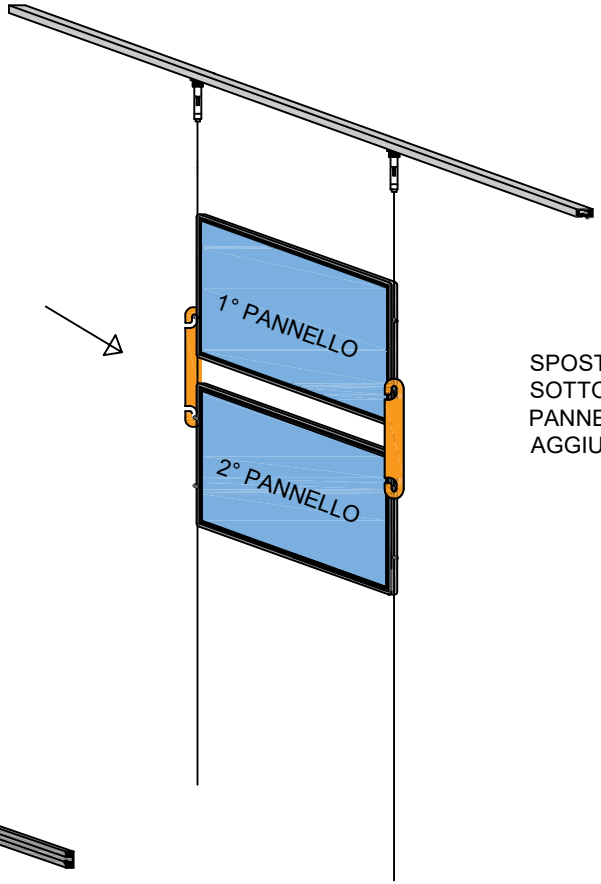

SPOSTARE LE GUIDE
SOTTO PER OGNI
PANNELLO DA
AGGIUNGERE

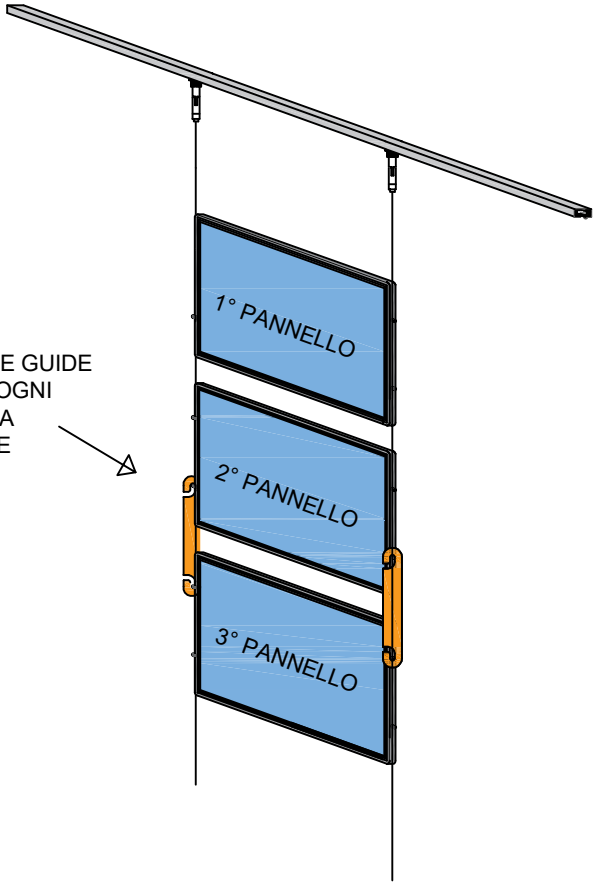

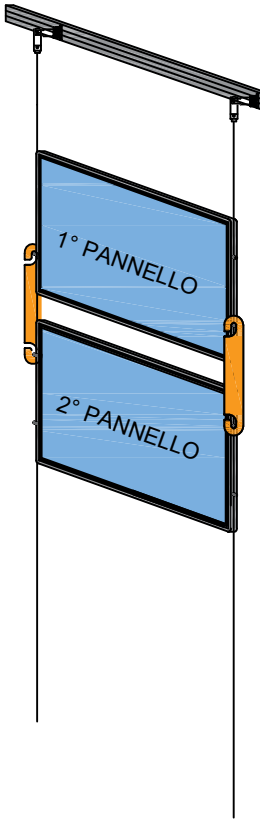

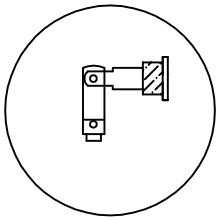
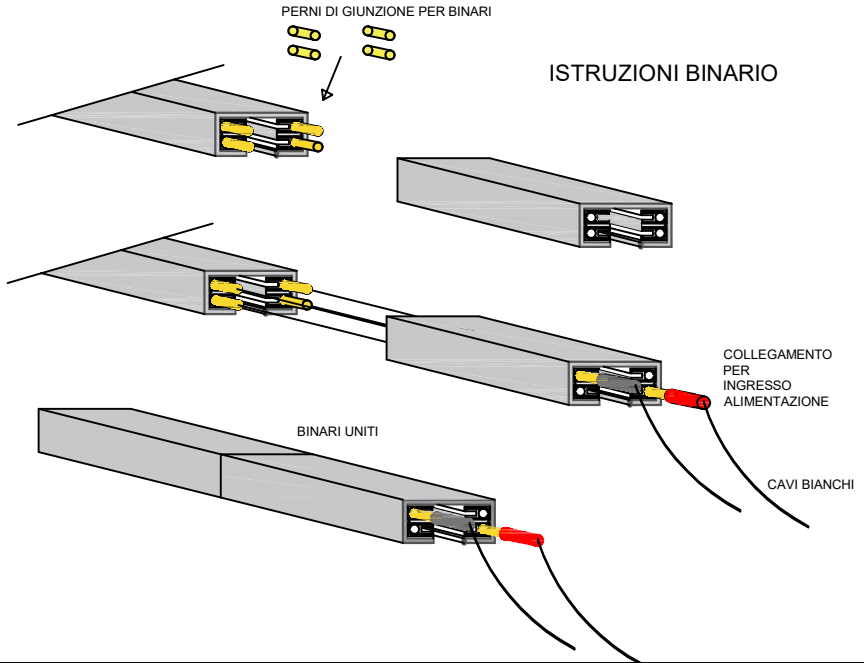
*SOLUZIONE CON
ATTACCHI SNODATI
CON BINARIO A
PARETE*